

# Auping Smart Base

Quick start guide



**auping**  
*de tout cœur*

# Nouvelle télécommande

## Comment régler votre lit

Utilisez la rangée supérieure de boutons pour régler les parties mobiles vers le haut.

Utilisez le gros bouton en haut au centre pour régler toutes les parties vers le haut en même temps.

Utilisez le gros bouton en bas au centre pour régler toutes les parties vers le bas en même temps.

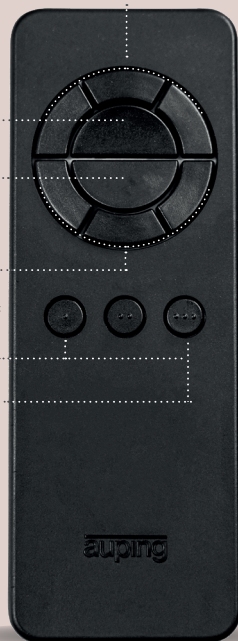
Utilisez la rangée inférieure de boutons pour régler les parties mobiles vers le bas.

## Comment régler les deux moitiés de lit :

Vous pouvez également régler la moitié de lit de votre partenaire avec la télécommande. Appuyez sur les boutons extérieurs pendant 3 secondes pour changer le côté du lit. L'opération va successivement de la moitié de lit A à B, à A + B. Vous pouvez alors régler les deux moitiés de lit de manière synchrone.



## Positions préférées

La télécommande vous permet de programmer trois positions préférées. Lorsque vous avez trouvé la position que vous souhaitez conserver, gardez 1 des 3 'boutons à points' enfoncé pendant 3 secondes. Si vous avez enregistré plusieurs positions favorites, vous pouvez changer de position d'une simple pression sur le bouton. Vous pouvez à tout moment réinitialiser les positions préférées.



## Écran LED couleur

La nouvelle télécommande est équipée d'un rétroéclairage LED derrière les boutons qui vous guide lors de l'utilisation quotidienne. Voici les couleurs et ce qu'elles signifient :

-  Bleu : Clignotant si la télécommande n'est pas encore appairée. Écran LED bleu si elle est connectée à un sommier Smart Base.
-  Blanc : L'écran LED devient blanc lorsque la télécommande est en mode actif.



### Mode d'appairage

Ce bouton vous permet d'activer le mode d'appairage de la télécommande. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'éclairage clignote 3 fois en bleu.

### Verrouillage parental

Appuyez sur ce bouton pour activer le verrouillage parental. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver cette option.



Smart Base 1M



Smart Base 2M



Smart Base 3M

● Vert : L'écran LED clignote 3 fois en vert lorsque vous programmez une position préférée ou changez de moitié de lit.

● Orange : L'écran LED devient orange si vous appuyez sur un bouton alors que la télécommande est en verrouillage parental.



## Guide de démarrage rapide

1. Déballez le Hive (autocollant blanc) et éventuellement le boîtier de commande Drone (vert) ou Extension (jaune).
2. Fixez le boîtier de commande au sommier métallique et connectez les câbles d'alimentation et de synchronisation.
3. Appuyez sur le bouton d'appairage de la première télécommande pendant 3 secondes (jusqu'à ce que le rétroéclairage clignote en bleu) pour la mettre en mode d'appairage.
4. Appuyez brièvement une fois sur le bouton de connexion pour mettre le Hive en mode d'appairage. Si vous entendez d'abord un bip court suivi d'un bip long, la télécommande est appariée et l'éclairage devient blanc.
5. Appuyez sur le bouton d'appairage de la deuxième télécommande pendant 3 secondes pour l'apparier également.
6. Appuyez ensuite sur le bouton d'appairage de la télécommande précédemment appariée. Si vous entendez d'abord un bip court suivi d'un bip long, la deuxième télécommande est également appariée et l'éclairage devient blanc.
7. Les deux télécommandes sont maintenant appariées et prêtes à l'emploi.
8. Ouvrez l'application Auping Connect sur votre téléphone et suivez les étapes du processus d'installation.
9. Votre sommier Auping Smart Base est prêt à l'emploi.