

Auping Smart Base

découvrez la nouvelle télécommande

Comment régler votre lit

Utilisez la rangée supérieure de boutons pour régler les parties mobiles vers le haut.

Utilisez la rangée inférieure de boutons pour régler les parties mobiles vers le bas.

Utilisez le gros bouton en haut au centre pour régler toutes les parties vers le haut en même temps.

Utilisez le gros bouton en bas au centre pour régler toutes les parties vers le bas en même temps.

Comment régler les deux moitiés de lit :


Vous pouvez également régler la moitié de lit de votre partenaire avec la télécommande. Appuyez sur les boutons extérieurs pendant 3 secondes pour changer le côté du lit. L'opération va successivement de la moitié de lit A à B, à A + B. Vous pouvez alors régler les deux moitiés de lit de manière synchrone.



Smart Base 1M

Smart Base 2M

Smart Base 3M

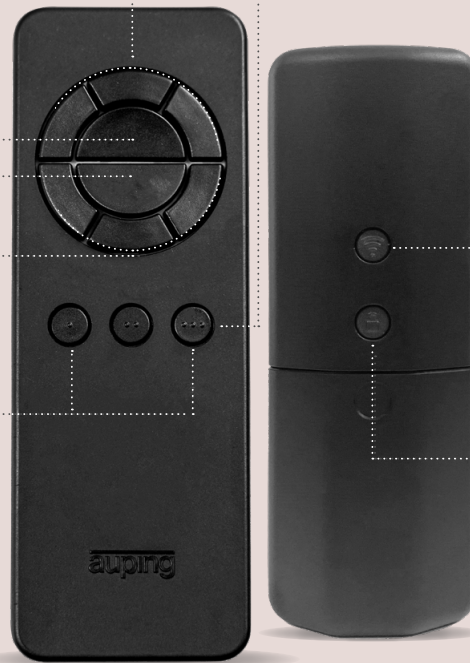

Positions préférées

La télécommande vous permet de programmer trois positions préférées. Lorsque vous avez trouvé la position que vous souhaitez conserver, gardez 1 des 3 'boutons à points' enfoncé pendant 3 secondes. Si vous avez enregistré plusieurs positions favorites, vous pouvez changer de position d'une simple pression sur le bouton. Vous pouvez à tout moment ré-initialiser les positions préférées.

Mode d'appairage

Ce bouton vous permet d'activer le mode d'appairage de la télécommande. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'éclairage clignote 3 fois en bleu.

Verrouillage parental

Appuyez sur ce bouton pour activer le verrouillage parental. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour le désactiver.

Écran LED couleur

La nouvelle télécommande est équipée d'un rétroéclairage LED derrière les boutons qui vous guide lors de l'utilisation quotidienne. Voici les couleurs et ce qu'elles signifient :

Bleu :

Clignotant si la télécommande n'est pas encore appairée. Écran LED bleu si elle est connectée à un sommier Smart Base.

Blanc :

L'écran LED devient blanc lorsque la télécommande est en mode actif.

Vert :

L'écran LED clignote 3 fois en vert lorsque vous programmez une position préférée ou changez de moitié de lit.

Orange :

Le voyant LED passe à la couleur orange lorsque vous appuyez sur le bouton pendant que la sécurité enfant est activée, que les piles sont faibles, ou que la télécommande est verrouillée ou n'est plus appairée.