

# Auping Smart Base

ontdek de nieuwe afstandsbediening



Smart Base 1M

Smart Base 2M

Smart Base 3M

## Bedbediening

Gebruik de bovenste rij knoppen om de beweegbare delen in de hoogte te verstellen.


Gebruik de grote knop bovenaan in het midden om alle delen tegelijk in de hoogte te verstellen.

Gebruik de grote knop onderaan in het midden om alle delen tegelijk omlaag te verstellen.

Gebruik de onderste rij knoppen om de beweegbare delen omlaag te verstellen.

## Bedien beide bedhelften

Met de afstandsbediening kun je ook de bedhelft van je partner aansturen. Hou de buitenste knoppen 3 seconden ingedrukt om van bedhelft te wisselen. De bediening gaat van bedhelft A naar bedhelft B, en daarna naar A en B samen. Je kunt beide bedhelften dan synchroon verstellen.

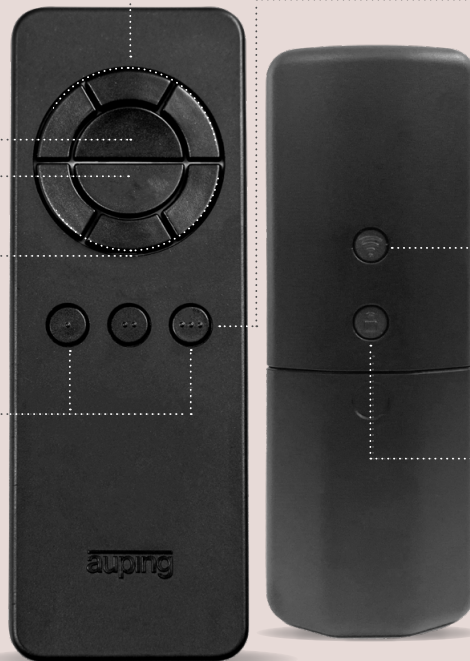

## Voorkeurstanden

Met de afstandsbediening kun je drie voorkeurstanden programmeren. Heb je de positie gevonden die je wil opslaan? Druk dan 1 van de 3 knoppen gedurende 3 seconden in. Als je meerdere favoriete posities hebt bewaard, kun je met één druk op de knop van positie veranderen. Je kunt voorkeurstanden bovendien telkens opnieuw instellen.

## Bindmodus

Met deze knop zet je de afstandsbediening in bindmodus. Druk de knop 3 seconden in tot de verlichting 3 keer blauw knippert.

## Kinderslot

Druk op deze knop om het kinderslot te activeren. Om het weer uit te schakelen, druk je de knop 2 seconden in.

## Ledkleurenscherm

In de nieuwe afstandsbediening zit een ledkleurenscherm achter de knoppen om het jou nog makkelijker te maken. Dit zijn de kleuren en hun betekenissen:

**Blauw:**  
Het ledscherm toont een blauw knipperlicht als de afstandsbediening nog niet ge-

koppeld is. Is de afstandsbediening wél gekoppeld aan een Smart base? Dan kleurt het ledscherm solide blauw.

**Wit:**  
Het ledscherm kleurt wit als de afstandsbediening in actieve modus staat.

**Groen:**  
Het ledscherm knippert 3 keer groen als je een voorkeurstand programmeert of van bedhelft wisselt.

**Oranje:**  
Het ledscherm kleurt oranje als je een knop indrukt terwijl het kinderslot aanstaat, de batterijen bijna leeg zijn of de afstandsbediening geblokkeerd of niet langer gekoppeld is.