

Manual til M4 fjernbetjening

1. Sikkerhedsinstruktioner:

Fjernbetjeningen må ikke åbnes. Uautoriseret åbning vil føre til en annullering af garantien

- Reparationer skal udføres af producenten
- Der må ikke komme væsker på fjernbetjeningen og ledningen
- Tjek at ledningen og fjernbetjeningen ikke er skadet ved køb. Hvis dette er tilfældet, så venligst lever det tilbage til forhandleren
- Børn må ikke lege med fjernbetjeningen uden opsyn


2. Opsætning:

2.1 Monter kablestikket fra fjernbetjeningen ind i den korrekte fatning på kontrolboksen

2.2 Sæt stikket til transformatoren i stikkontakten og tænd for strømmen


2.3 Nu er fjernbetjeningen monteret

NB. Der skal ikke monteres et batteri i fjernbetjeningen

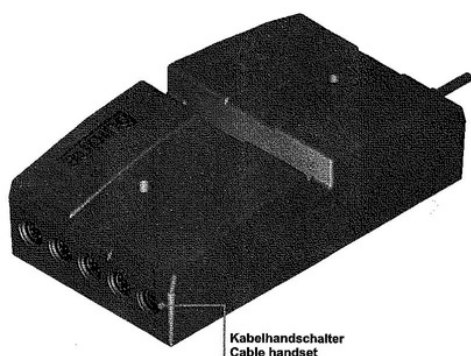

3. Brug:

LED kontrol – når en af knapperne berøres, vil LED-kontrollen lyse

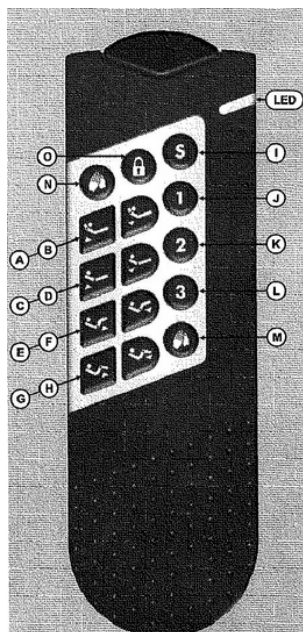

- (A) Nakkejustering op
- (B) Nakkejustering ned
- (C) Rygjustering op
- (D) Rygjustering ned
- (E) Benjustering op
- (F) Benjustering ned
- (G) Fodjustering op
- (H) Fodjustering ned
- (I) Hukommelse
- (J) Slet hukommelsesknop 1
- (K) Slet hukommelsesknop 2
- (L) Slet hukommelsesknop 3
- (M) Frigivelsesknop 1
- (N) Frigivelsesknop 2
- (O) Børnesikring

Bemærk at for brug af sengen, skal frigivelsesknappen (M) eller (N) trykkes ind

Justering af sengen

-Brug knapperne **A-H**. Sengejusteringen vil køre, så længe knappen holdes nede

Hukommelsespositioner

-Juster sengen med knapperne A-H indtil sengen har den ønskede position. Derefter gøres følgende;

-Tryk på knap (I) 3 gange

-Tryk på knap (J) indenfor 4 sekunder

-Der vil lyde et signal fra sengen, når hukommelsespositionen er gemt.

For at gemme yderligere to positioner, følg ovenstående vejledning. Brug knapperne (K) og (L)

Vi anbefaler følgende;

-Hukommelsesknop 1 (J) = Læseposition

-Hukommelsesknop 2 (K) = TVposition

-Hukommelsesknop 3 (L) = Soveposition

Brug af gemte positioner

De gemte hukommelsespositioner kan blive aktiveret ved at trykke en af de følgende knapper (J), (K), (L)

For at aktivere disse, skal følgende gøres;

-Tryk på en af de ovennævnte knapper til den programmerede position er nået

Børnesikring

Aktivering

-Hold knappen (O) inde i ca 10 sekunder

-Der vil lyde et akustisk signal, når knappen er aktiveret

-Hvis der trykkes på nogle af knapperne (A-H) med børnesikringen slået til, vil der lyde en akustisk bippelyd, og sengen vil ikke kunne justeres.

Deaktivering

-Hold knappen (O) inde i ca 10 sekunder

-Der vil igen lyde et signal, og sengen kan nu justeres

4. Fejlfinding:

Ingen funktion, LED lyset lyser ikke, når knapperne aktiveres

-Tjek at ledningen sidder korrekt i kontrolboksen og at der er sat strøm til sengen

LED lyset lyser, men sengen fungerer ikke

- Tjek at ledninger ikke sidder i klemme

- Se menu 2 opsætning

Nu burde sengen køre uden problemer - Hvis der fortsat er problemer, kontakt forhandler for assistance.

5. Garanti:

VIBRADORM giver en 24 måneders garanti for denne fjernbetjening. Garantien gælder ikke ved fejl sket ved vanrøgt og misbrug.

Hvis fjernbetjeningen åbnes af andre end kvalificeret VIBRADORM personale, annulleres garantien.