

Auping Smart Base

Startguide



auping
with love

Lær den nye fjernbetjening at kende

Fjernbetjening af sengen

Brug den øverste række knapper, når du vil køre de bevægelige dele op hver for sig.

Brug den øverste store knap i midten, når du vil køre alle dele op samtidig.

Brug den nederste knap i midten, når du vil køre alle dele ned samtidig.

Brug den nederste række knapper, når du vil køre de bevægelige dele ned hver for sig.

Betjening af begge sengesider


Med fjernbetjeningen kan du også betjene din partners side af sengen. Hold de yderste knapper inde i 3 sekunder for at skifte sengeside. Betjeningen skifter først fra sengeside A til sengeside B og derefter til A+B, hvor du kan justere begge sider synkront.

Du kan ikke se på fjernbetjeningen, hvilken sengeside der er aktiv, men du kan teste det ved at betjene sengen.

Foretrukne positioner

På fjernbetjeningen kan du gemme 3 fortrukne positioner. Når du har fundet den position, du vil gemme, skal du holde en af de 3 knapper inde i 3 sekunder. Hvis du har gemt flere foretrukne positioner, kan du skifte position med et enkelt tryk på knappen.

Du kan når som helst indstille nye fortrukne positioner.

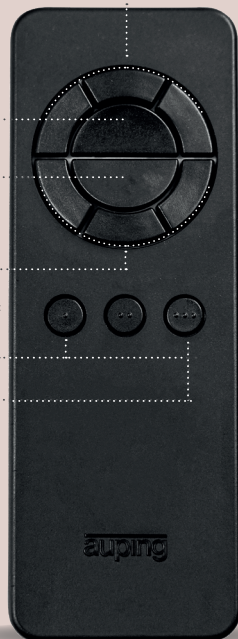

LED-farveskærm

Forsiden af fjernbetjeningen har et indbygget LED-lys, som guider dig under brug.

- Blå: Når fjernbetjeningen endnu ikke er parret, blinker LED-lyset blåt. Når fjernbetjeningen er parret med en Smart base, er LED-lyset konstant blåt.
- Hvid (lysbåligt skær): Når fjernbetjeningen er aktiv, dvs. når man trykker på en af op/ned-knapperne, er LED-lyset hvidt.



Parringstilstand

Med denne knap sætter du fjernbetjeningen i parringstilstand. Hold knappen inde i 3 sekunder, indtil LED-lyset på forsiden af fjernbetjeningen blinker blå.

Børnesikring

Tryk på denne knap for at aktivere børnesikringen. Hold knappen inde i 2 sekunder for at slå funktionen til og fra.





Smart Base 1M



Smart Base 2M



Smart Base 3M

-  Grøn: Når du indstiller en foretrukken position eller skifter sengeside, blinker LED-lyset grønt 3 gange.
-  Orange: Hvis fjernbetjeningens børnesikring er aktiveret, er LED-lyset konstant orange, når der trykkes på en op/ned-knap.



Installationsvejledning

1. Pak Hive-styreboksen (hvid label) og en eventuel Drone- (grøn) eller Extension-styreboks (gul) ud.
2. Monter Hive-styreboksen og en eventuel Drone- eller Extension-styreboks på sengebunden, og tilslut strøm- og synkronkablet.
3. Sæt batterier i de to fjernbetjeninger. Sæt den ene fjernbetjening i parringstilstand ved at holde fjernbetjeningens Forbind-knap inde i 3 sekunder, indtil LED-lyset blinker blå. (Forbind-knappen sidder på fjernbetjeningens bagside. Du kan kende den på wi-fi-symbolet.)
4. Tryk nu kort (mindre end et sekund) på Hive-styreboksens Forbind-knap. Det er den nederste knap, som er en anelse forsænket. Denne kan også kendes på wi-fi-symbolet. Når der høres først en kort og derefter en lang hyletone, er fjernbetjeningen parret. LED-lyset bliver nu hvidt.
5. Hvis du vil parre endnu en fjernbetjening, skal du holde Forbind-knappen på den anden fjernbetjening inde i 3 sekunder.
6. Tryk derefter kort (mindre end et sekund) på Forbind-knappen på den fjernbetjening, der allerede er parret eller på Forbind-knappen på Hive styreboksen. Når der høres først en kort og derefter en lang hyletone, er anden fjernbetjening parret. LED-lyset bliver nu hvidt.
7. Begge fjernbetjeninger er nu parret og klar til brug.
8. Åben Auping Connect appen på telefonen, og gennemgå onboardingprocessen.
9. Din Auping Smart base er klar til brug.

● Orange: Hvis parringen af fjernbetjeningerne mislykkes, vil LED-skærmen blinke orange, når man trykker på op/ned-knapperne. Dette kan ske, hvis man holder Forbind-knappen inde for længe ved parring af fjernbetjeningerne i stedet for at give et kort tryk (mindre end et sekund).

Løsning: Nulstil alle funktioner ved at holde Forbind-knappen på Hive-styreboksen inde i 10-15 sekunder, indtil der høres en lang hyletone. Start installation forfra.